

# Tisztítási és karbantartási útmutató

TF-420-20/TF-420-20-i/TF-420-24/Z-420-20/Z-420-24 típusú Syncro Klik gyorsfőző fedőkhöz

**⚠ Vigyázat!** A SYNCRO-CLIK® gyorsfőző fedő biztonságos használata érdekében minden használat után pontosan kövesse a tisztítási és karbantartási előírásokat, mivel az apró ételmaradékok (pl. egy rizsszem vagy babhéj) is eltömíthetik a fedő biztonsági elemeit.

**⚠ Figyelem!** Az itt említetteken kívül ne próbálja szétszerelni a SYNCRO-CLIK® gyorsfőző fedő egyéb alkatrészeit.

**⚠ Figyelem!** Soha ne szedje szét a záró mechanizmust. A záró mechanizmus otthoni szétszerelése, megbontása a jóállás elvesztését vonja maga után és a fedő meghibásodását, biztonságának csökkenését eredményezheti.

**⚠ Figyelem!** Az alsó fedőszelvényt (5) csak mossa le, de ne merítse vízbe.

**⚠ Vigyázat!** Ne használjon súrolóporokat, szódabikarbónát, vagy fehérítőt.

**⚠ Figyelem!** Csak a fedőborító (1) mosható mosogatógépben.

**⚠ Figyelem!** A gumi tömítőgyűrűt ajánlott legfeljebb 2 évente, de elhasználódás esetén (pl. megkeményedett, repedezett felület) hamarabb cserélni.

**⚠ Figyelem!** Kizárólag megfelelő méretű és eredeti Zepter gumi tömítőgyűrűvel pótolja a SYNCRO-CLIK® fedő gumigyűrűjét.

## Minden használat után tisztítsa ki a SYNCRO-CLIK® gyorsfőző fedőt.



Távolítsa el a fedőborítót (1) és mossa meg alaposan.



Távolítsa el a gumi tömítőgyűrűt (7) és tisztítsa meg meleg vízben, mosószerrel.




Öblítse el az alsó fedőszelvényt (5) meleg vízben és nedves ronggyal törölje át.

## A biztonsági szelep (10) tisztítása



Távolítsa el a biztonsági szelepet (10) a fedőről.

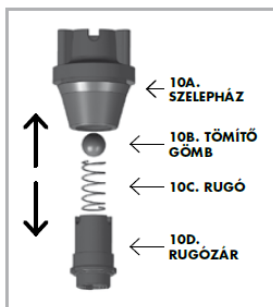

A szelep szétszereléséhez távolítsa el a rugózárát (10D), a rugót (10C) és a tömítő gömböt (10B) a biztonsági szelepházból (10A).



Folyóvíz alatt öblítse el a szelep összes alkatrészét. Ügyeljen arra, hogy egyikben se maradjon ételmaradék.



Rakja össze a szelepet.



Tegye vissza a szelepet a megfelelő helyre a fedőn.

**⚠ Figyelem!** A biztonsági szelepet legfeljebb 2 évente cserélje ki. Csak eredeti Zepter pótalkatrészeket használjon.

## A kombinált szelep (9) tisztítása


**⚠ Vigyázat!** Győződjön meg róla, hogy egyik alkatrészben sem maradt ételmaradék. A szelep eldugulása robbanásveszélyt okozhat!




Az óramutató járásával ellentétes irányba csavarva távolítsa el a szeleptestet (9A) a fedőről. Alaposan tisztítsa meg.




Távolítsa el a rugós dugattyút (9B) és a rugót (9C) a fedőről. Szedje le a rugót a dugattyúról.

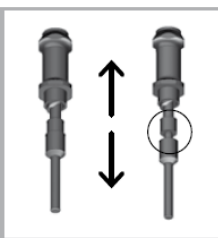


Szerelje szét a dugattyút.

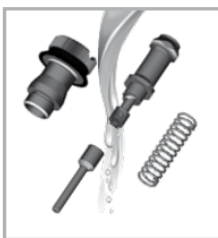


Folyóvíz alatt öblítse el a szelep összes alkatrészét.

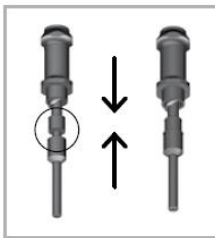

Szerelje össze a dugattyút. Az összeszerelést csak kézzel végezze, ne használjon fogót!

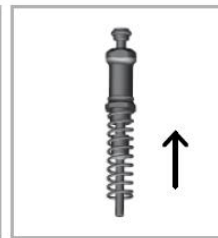

Tegye vissza a rugót a dugattyúra.

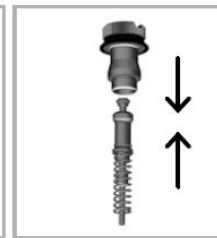

Szerelje össze a szelepet és helyezze vissza a fedőbe.



Tegye vissza a szelepet a fedőbe és az óramutató járása szerinti irányba csavarva szorítsa meg.

**⚠ Figyelem!** A hézagmentes szigetelés biztosítása érdekében a dugattyú összerakásakor győződjön meg róla, hogy mindkét alkatrész szorosan összecsavarta.

**⚠ Figyelem!** A kombinált szelepet legfeljebb 2 évente cserélje ki. Csak eredeti Zepter pótalkatrészeket használjon.