

Tisztítási és karbantartási útmutató

TF-420-20/TF-420-20-i/TF-420-24/Z-420-20/Z-420-24 típusú Syncro Klik gyorsfőző fedőkhöz



Vigyázat! A SYNCRO-CLIK® gyorsfőző fedő biztonságos használata érdekében minden használat után pontosan kövesse a tisztítási és karbantartási előírásokat, mivel az apró ételmaradékok eltömíthetik a fedő biztonsági elemeit.

Vigyázat! Ne használjon súrolóporokat, szódadikarbónát, vagy fehérítőt.



Figyelem! Az itt említetteken kívül ne próbálja szétszerelni a SYNCRO-CLIK® gyorsfőző fedő egyéb alkatrészeit.

Figyelem! Soha ne szedje szét a záró mechanizmust. A záró mechanizmus otthoni szétszerelése, megbontása a jóállás elvesztését vonja maga után és a fedő meghibásodását, biztonságának csökkenését eredményezheti. **Figyelem!** A Syncro Klik fedőt csak mossa le, de ne merítse vízbe.

Figyelem! Csak az áttetsző fedőborító mosható mosogatógépbén.


Figyelem! A gumigyűrűt, valamint a biztonsági és kombinált szelepeket **legfeljebb 2 évente cserélje ki** és kizárólag eredeti Zepter pótalkatrészeket használjon.

1

Minden használat után tisztítsa ki a SYNCRO-CLIK® gyorsfőző fedőt.



Távolítsa el a fedőborítót (1) és mossa meg alaposan.

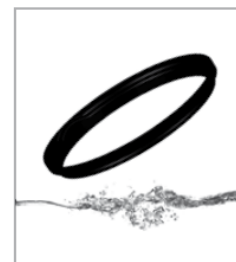

Távolítsa el a gumi tömítőgyűrűt (7) és tisztítsa meg meleg vízben, mosószerral.




Öblítse el az alsó fedőszelvényt (5) meleg vízben és nedves ronggyal törölje át.

A biztonsági szelep (10) tisztítása

2




Távolítsa el a biztonsági szelepet (10) a fedőről.

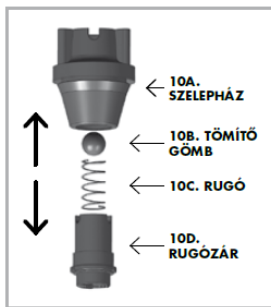

A szelep szétszereléséhez távolítsa el a rugózárát (10D), a rugót (10C) és a tömítő gömböt (10B) a biztonsági szelepházból (10A).



Folyóvíz alatt öblítse el a szelep összes alkatrészét. Ügyeljen arra, hogy egyikben se maradjon ételmaradék.

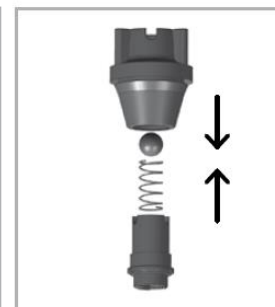

Rakja össze a szelepet.



Tegye vissza a szelepet a megfelelő helyre a fedőn.


3

A kombinált szelep (9) tisztítása. Az Ön fedőjében található, vagy ahhoz vásárolt szelep típusának megfelelően


▲ Vigyázat! Győződjön meg róla, hogy egyik alkatrészben sem maradt ételmaradék. A szelep eldugulása robbanásveszélyt okozhat!




Az óramutató járásával ellentétes irányba csavarva távolítsa el a szeleptestet (9A) a fedőről. Alaposan tisztítsa meg.

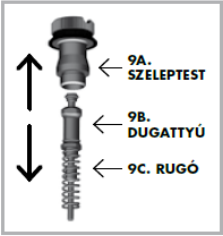


Távolítsa el a rugós dugattyút (9B) és a rugót (9C) a fedőről. Szedje le a rugót a dugattyúról.

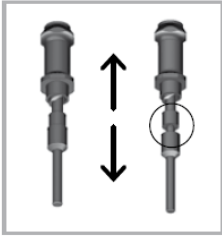


Szerelje szét a dugattyút.

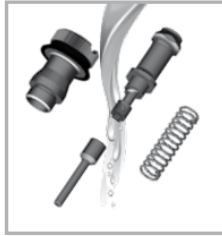

Folyóvíz alatt öblítse el a szelep összes alkatrészét.

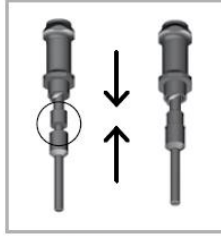

Szerelje össze a dugattyút. Az összeszerelést csak kézzel végezze, ne használjon fogót!

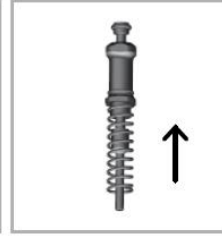

Tegye vissza a rugót a dugattyúra.




Szerelje össze a szelepet és helyezze vissza a fedőbe.




Tegye vissza a szelepet a fedőbe és az óramutató járása szerinti irányba csavarva szorítsa meg.




Az óramutató járásával ellentétes irányba csavarva távolítsa el a szeleptestet (9A) a fedőről. Alaposan tisztítsa meg.

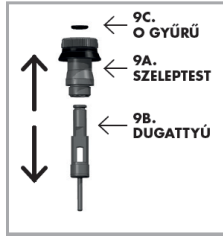


Távolítsa el az O gyűrűt (9C), majd emelje ki a dugattyút (9B) a szeleptestből (9A).

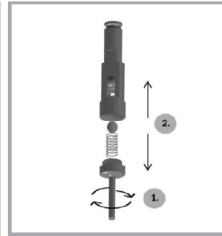


Az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva távolítja el a dugattyú alsó részét, majd emelje ki a rugót és a golyót

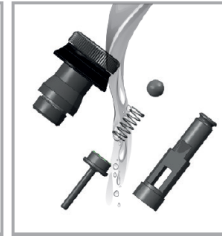

Folyóvíz alatt öblítse el a szelep összes alkatrészét.

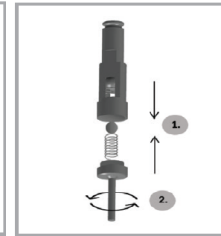

Szerelje össze a dugattyút. Az összeszerelést csak kézzel végezze, ne használjon fogót!

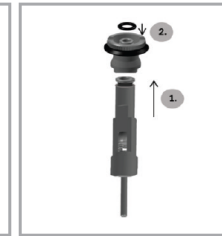

Illessze be a dugattyút (9B) a szeleptestbe (9A), majd illessze helyére az O gyűrűt (9C).



Tegye vissza a szelepet a fedőbe és az óramutató járása szerinti irányba forgatva szorítsa meg.



Figyelem! A hézagmentes szigetelés biztosítása érdekében a dugattyú tisztítás utáni összeszerelésekor győződjön meg róla, hogy mindkét alkatrész szorosan összecsavarta.

Figyelem! A gumigyűrűt, valamint a biztonsági és kombinált szelepeket legfeljebb 2 évente cserélje ki és kizárólag eredeti Zepter pótalkatrészeket használjon.